

PROVENCE

Med automatisk termostat

Brugermanual



Fremstillet af

Universal Innovations



Vi forsøgte at nå to mål, da vi udviklede dette produkt. Det første var at producere den bedste kvalitets gasvarmeovn på markedet. Det anden var at producere den mest omkostningseffektive ovn.

Vi føler, at vi har nået disse to mål. Uanset hvordan vil vi være glad for at høre fra dig, hvis du har kommentarer.

Tak fordi du købte et af produkterne i vores udvalg. Vi ønsker dig mange behagelige varme timer.

Venlig hilsen



Formand

GARANTI

Provence gasvarmeovne lavet af Universal Innovations. De er lever op til en krævende kvalitetsstandard og er dækket af følgende garanti:

DETTE PRODUKT ER FULDT GARANTERET I 2 ÅR,
PÅ BETINGELSERNE FOR KORREKT BRUG.

Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder på nogen måde.

SUPPORTTELEFON
00 353 1 2873797 eller på www.saharabbqs.com

HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE
DIN FORHANDLER.

BRUGERVEJLEDNING

Læs instruktionerne, inden du bruger dette apparat.

Når du tænder for første gang, skal du brænde ved høj temperatur i et meget godt ventileret område (gerne ude) i mindst 4 timer for at hærde det keramiske træ (Træstammerne afgiver en lugt, når de hærdes). Flammefarven er gul, når den tændes for første gang.

Apparatet skal installeres og bruges i overensstemmelse med gældende regler.

Gasvarmeovnen skal placeres på en plan overflade. Brug kun i et godt ventileret område. Den mindste rumstørrelse ved brug af dette apparat er 15 kubikmeter.

Sådan monteres en Propan Gas Regulator:

Fastgør regulatoren til slangens ende og fastgør den med slangeklemme.

Bemærk: For nem montering slange, smøres den ribbede ende af regulator med en sæbeopløsning.

Sådan monteres en Propan Gas flaske:

(Sørg for, at området er fri for ubeskyttet brændbart materiale eller stof)

Gasslangen skal udskiftes i henhold til den medfølgende vejledning.



1. Udskiftning og tilslutning af LPG-flasker skal ske i en flammefri atmosfære.
2. Fastgør regulatoren til den nye gasflaske. Sørg for, at slangen ikke er snoet eller beskadiget i på nogen måde
3. Brug gasflasker med en gaskapacitet på 11 kg.
4. For at fjerne regulatoren skal du sikre dig, at regulatoren er i "off"-position.

Før tænding:



1. Undersøg slangesamlingen. Hvis slangen er beskadiget, viser tegn på slid eller lægger den skal udskiftes inden ovnen tages i brug.
2. Sørg for, at ovnen er placeret med mindst mulig afstand over og ved siden i forhold til brændbare materialer - både lodret og vandret.
3. Sørg for, at ovnens dør er lukket korrekt.

Den automatiske termostat

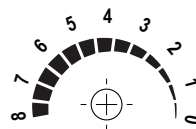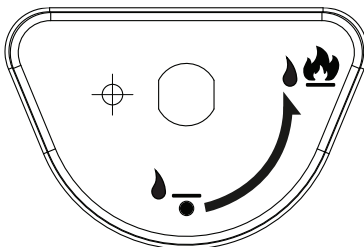
Denne ovn er udstyret med en automatisk termostat. Når den ønskede temperatur er nået i rummet, vil ovnen automatisk justere brænderen til at sænke effekten. Hvis temperaturen så falder, vil ovnen justere brænderens effekt tilbage til højeste indstilling. Tallene ved knappen svarer ikke til en faktisk temperatur. Efter et stykke tid vil du finde en passende stilling til dig.



For at tænde varmeapparatet:

1. Sæt batteritype AAA i tændingsknappen ("+" opad). Se figur 1. Fjern batteriet i perioder, hvor ovnen ikke bruges, for at forhindre batterilækage.
2. Tænd for gastilførslen ved gasflaskeregulatoren.
3. Tryk kontrolknappen ned og drej til høj position, mens du holder tændingsknappen nede.
4. Hvis der ikke er nogen gnist, skal du kontrollere, at batteriet AAA er korrekt monteret. Pilotflammen kan ses til højre.
5. Hvis pilotflammen ikke tænder, skal du dreje strømknappen til slukket position. Vent 1 minut og gentag herefter trinene. Hold ikke strømknappen nede konstant, da mængden af gas vil opbygge sig.
6. Når pilotflammen er tændt, skal du fortsætte med at holde knappen nede i mindst 10 sekunder, indtil hovedbrænderen lyser.
7. Juster kontrolknappen til den ønskede position. Ovnens vil automatisk skifte mellem lav og høj effekt for at opretholde den ønskede temperatur.
8. Hvis pilotflammen og hovedbrænderen ikke bliver tændt, når du slipper knappen, drej kontrolknappen til tændingspositionen og gentag trin 3 til 4.
9.   er kun en pilotindstilling.


Sådan slukkes varmeapparatet:

1. Drej kontrolknappen til  -position.
2. Sluk efter brug for apparatet ved gasregulatoren. BEMÆRK: Pilotflammen forbliver tændt, indtil gasregulatoren er slukket.
3. Fjern regulatoren fra gasflasken, når varmeapparatet ikke er i brug.
4. Husk at fjerne batteriet i perioder, hvor apparatet ikke er i brug - for at forhindre batterilækage.

Vigtigt: Læs hele brugsanvisningen, før du bruger denne ovn. Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med gældende regler. Installation skal udføres af en kompetent person.

Advarsel: Beskyttelsen (glasdøren) på dette apparat skal forhindre brand eller kvæstelse fra forbrændinger, og ingen del af det bør være fjernet permanent. DET GIVER IKKE FULD BESKYTTELSE TIL UNGE BØRN ELLER SVAGELIGE. For fuld beskyttelse af små børn eller svagelige, anbefaler vi en brandskærm i overensstemmelse med BS 8423 monteres.

Lad aldrig ovnen stå tændt uden opsyn.

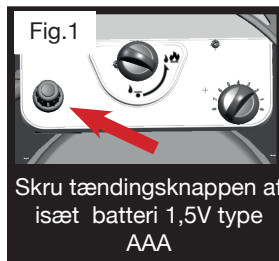


MONTERINGSVEJLEDNING - I 3 NEMME TRIN

Hvis du har brug for yderligere hjælp, så tøv ikke med at kontakte os direkte på fabrikken.

SUPPORTTELEFON: Tlf: 00 353 1 2873797, E-mail: info@saharabbqs.com

1

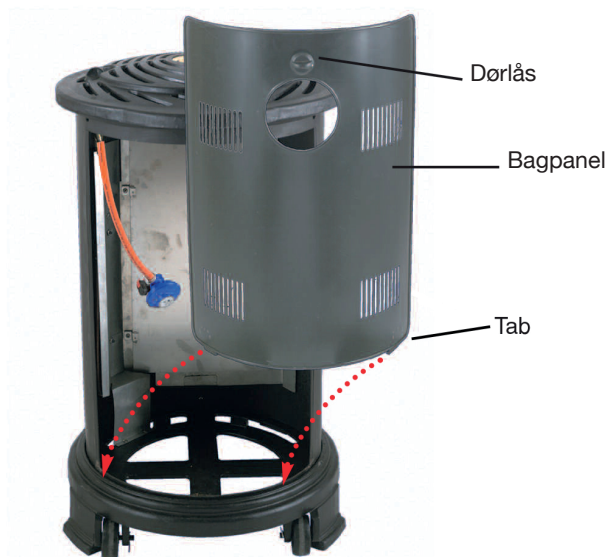

Test alle gasforbindelser for lækager med patenteret væske til lækagedetektion eller sæbevand påført med en lille pensel.

Monter bagpanelet på ovnen ved at placere tapperne i bunden af døren ned i rillen i bunden af ovnen. Skub derefter panelet på plads og drej dørlåsen opad for at sikre panelet.

2



Åbn ovndøren ved at løsne fingerskruen. Fjern æsken med keramisk brænde og papindsats fra varmelegemet.

3



Anbring det keramiske brænde i varmegitteret som vist.

Luk døren og lås den med fingerskruen.

For at montere batteri: Skru tændingsknappen af, og placer batteriet inde i huset. Sæt tændingsknappen i igen korrekt. (placer batteriet "+“ opad)

En lugt ved første brug er normal. Brænd på højeste indstilling i et meget godt ventileret område i 4 timer for at hærde det keramiske brænde.

TEKNISKE & SERVICEOPLYSNINGER

Tekniske og serviceoplysninger:

Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug med butangas ved et forsyningsstryk på 28-30 millibar og skal serviceres af en kvalificeret og kompetent person i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.

Læs alle medfølgende dokumenter nøje.

Tekniske specifikationer:

Samlet højde:	ca. 775 millimeter
Samlet bredde:	ca. 460 millimeter
Varmeindgang:	3,4 kW (brutto)
Gasforbrug:	247 gram i timen ved maksimal indstilling
Gaskategori:	I3B/P (30)
Gastype & Forsyningsstryk:	Propan 30 mbar
Injektorstørrelse:	0,9 mm
Cylinderstørrelser:	11kg
Slange:	Længde 40 cm LPG-slange i henhold til EN 16436-1
Destinationslande:	DK/NO/SE

Produktet er fuldt garanteret i to år med hensynstagen til korrekt brug.

Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder. Kontakt din lokale gasleverandør for service. Service skal udføres af en kvalificeret, kompetent registreret gasingeniør før starten på hver fyringssæson.

For hjælp til dette produkt og vores produktsortiment, se vores websted www.saharabbqs.com eller kontakt din forhandler

Du kan finde os på: Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Irland.

 2797/23

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vær opmærksom på følgende:

Brug IKKE ovnen i kældre, badeværelser eller soveværelser.

Brug KUN propangas.

Rengør IKKE ovnen før end den er slukket og kølet helt af.

Brug IKKE åben ild til at tjekke for gaslækager.

Lad IKKE børn eller kæledyr lege i nærheden af ovnen.

Vrid IKKE den fleksible gasslange.

Berør IKKE glaspladen eller fronten og siderne af enheden, mens ovnen er varm. Lad ovnen køle af i en time, inden du berører fronten eller siderne.

Må IKKE anvendes i fritidskøretøjer såsom campingvogne og autocampere.

Må IKKE placeres tæt på vægge, møbler, gardiner og andet brandfarligt materiale, da dette kan medføre risiko for brand.

I tilfælde af en gaslækage, dvs. hvis du lugter gas, skal du slukke for gasregulatoren. Frakobl gasflasken, tag gasflasken udenfor og kontakt en kompetent servicetekniker.

Advarsel:

Forsøg aldrig at tænde enheden, hvis slangen er løs eller beskadiget på nogen måde. Forsøg heller aldrig at tænde enheden, hvis du har grund til at tro, at enheden kan lægge gas. I tilfælde af gaslækage skal gasforsyningen ved flasken slukkes, og enheden kontrolleres fuldt ud af en kompetent person i overensstemmelse med de instruktioner vedlagt. Vi anbefaler service i starten af hver fyringssæson. Hvis du har brug for at skifte gasflaske, skal du være helt sikker på, at der ikke er nogen antændelseskilder i nærheden, før du fortsætter.

Placer varmeapparatet på en flad, plan og solid overflade på alle tidspunkter.

Lækagetest enheden efter længere opbevaringsperioder.

Vent i 3 minutter, før du forsøger at tænde igen, hvis brænderflammen slukkes under brug.

Sørg for, at al ild er slukket, før du monterer en ny gasflaske.

Opbevar gasflasker udendørs, over jordoverfladen i et trygt og sikkert miljø.

Sørg for, at gasforsyningen ved gasflasken er slukket efter brug.

Sørg for, at serviceringen af enheden udføres af en kompetent person i overensstemmelse med vedlagte instruktioner.

Lad enheden køle af i en time, før den rører ved forsiden eller siderne.

Følg ALTID alle sikkerhedsinstruktioner, der følger med gasflasker.

Hold ALTID ovnen langt væk fra glasdøre og vinduer for at sikre, at der ikke opstår overophedning og skader.

Service en gang om året eller efter en længere periode uden brug.

Sørg ALTID for, at der ikke er blokering af luftstrømmen. For eksempel kan sodning og dårlig forbrænding være forårsaget af snavs, insekter, spindelvæv, blokering af luftstrømmen til / i brænderen.

Rengøring:

Slibende rengøringsmidler må ikke bruges. Rengør enheden med en fugtig klud, når den er helt afkølet.

Gasflasker:

Denne enhed er designet til brug med en 11 kg propan-gasflaske.

**Oplever du fejl eller problemer med gasovnen -
kontakt forhandleren**